



# HOESCH® KASTENRINNE


Technische Details und Montageanleitung

SCHNELL. EINFACH. EFFIZIENT.

# HOESCH® KASTENRINNE

## Montageanleitung

1) Bestimmen Sie den Überstand des Halters.

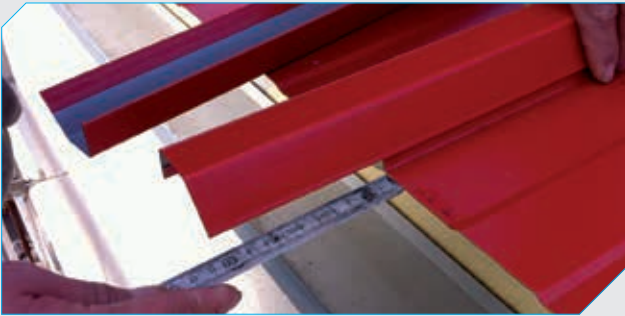

2) Den oberen Abschluss des Halters mit Kleber versehen.



3) Halter auf die vorher festgelegten Abstand befestigen. Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.



Die obere Seite mit Kleber versehen (damit kein Wasser unter die Bleche zieht)



Schraube:  
z.B. mit Ejot  
JF3-SH-4,8

4) Ausschneiden der Öffnungen und Montage der Stützen.



5) Bei Bedarf kann ein zusätzliches Kantelement vor den sichtbaren Schaumkern angebracht werden.



6) Geeigneten Kleber auf den Stützen aufbringen.



7) Stützen in zuvor angefertigtes Loch einlassen.



# HOESCH® KASTENRINNE

## Montageanleitung

8) Stützen mit Nieten befestigen (Mindestklebstoffdicke 3 mm). Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.



9) Den Kleber aushärten lassen (je nach Gegebenheit können die Stützen natürlich auch nach der Rinnenmontage montiert werden)

10) Lage des Kopfstückes anzeichnen und ...




11) den Kleber auftragen



12) Kopfstücke montieren und ...



13) und vernieten. **Achtung:** Generell immer von innen nach außen nieten.

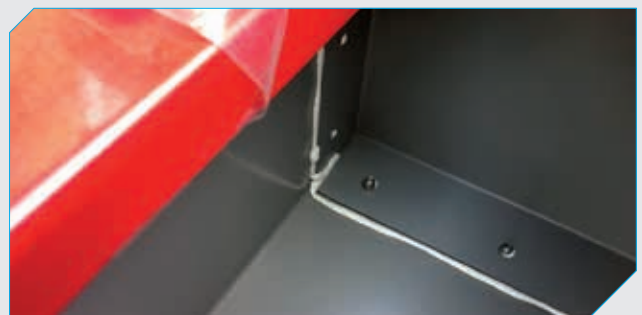

14) Überlappung / Stoßprofil verkleben und vernieten (vorgebohrte Löcher verwenden).



# HOESCH® KASTENRINNE

## Montageanleitung

14) Kleber auftragen (beidseitig der Löcher)



15) Kopfstücke einpassen und vernieten




Als Selbstbohrschrauben empfehlen wir: Ejot JF3-SH-4,8

Als Nieten empfehlen wir wasserdichte Nieten mit den Abmessungen 4,8 × 19 aus Edelstahl

# HOESCH® KASTENRINNE

Montageanleitung

Rinne montieren

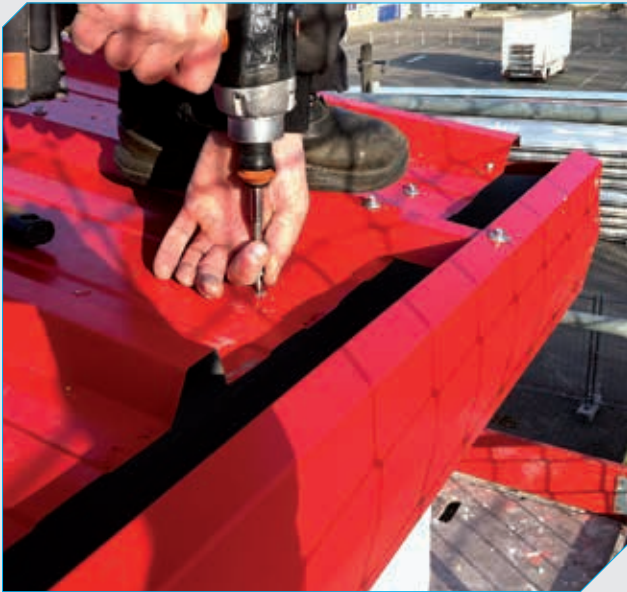

Befestigung der Rinne am zuvor aufgeschraubten Halter



